


BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: [VH83]

DISPLAYS UND KNÖPFE

[VH83]

- D Datum
- H) 24h-Anzeige
- K) Krone
- PN) Position Normal
- P1) Position 1
- P2) Position 2
- WT) Wochentag

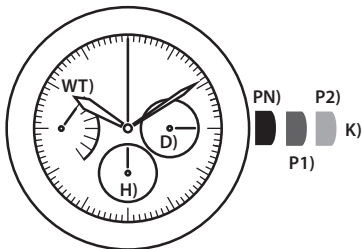

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND WOCHENTAG

- Ziehen Sie die Krone heraus und drehen Sie sie bis zum zweiten Einrasten. Der Sekundenzeiger bleibt nun stehen. Der Sekundenzeiger soll auf 12 Uhr eingestellt werden.
- Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger zu bewegen. Drehen Sie solange, bis der Tageszeiger den gewünschten Wochentag erreicht hat. Der Tageszeiger kann nicht separat eingestellt werden, stellen Sie anschließend die Zeit mit dem Stunden- und Minutenzeiger wie gewünscht ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Position der 24-Stundenanzeige
- Der Tageszeiger wird nicht zurückgedreht, wenn die Krone gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
- Der Tageszeiger kann rasch bewegt werden, durch Drehen des Stunden- und Minutenzeigers springt der Tageszeiger zum nächsten Tag. Stellen Sie die Zeiger dann vier Stunden zurück und dann nach vorn, bis der Tageszeiger zum nächsten Tag springt. Wiederholen Sie den Vorgang, um den gewünschten Tag einzustellen.
- Beim Einstellen der Stunde achten Sie darauf, dass Sie die entsprechende Tages- oder Nachtzeit angezeigt wird.
- Drücken Sie die Krone bei gleichzeitigem Zeitsignal auf die Normalposition zurück.

EINSTELLUNG DES DATUMS

- Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Einrasten
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition zurück.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER