


BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: [VX3]

DISPLAYS UND KNÖPFE

[VX3]

- W Wochentag
- S 24h-Anzeige
- D Datum
- K Krone
- PN Position Normal
- P1 Position 1
- P2 Position 2

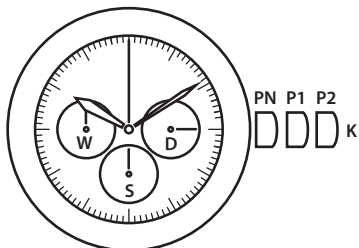

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND WOCHENTAG

- Ziehen Sie die Krone „K“ in dem Moment bis zur Position „P2“ heraus, wenn der Sekundenzeiger auf 12⁰⁰ Uhr steht. Um die Stunden und Minuten einzustellen drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis der gewünschte Wochentag erreicht ist. Die Tagesanzeige dreht sich nicht zurück, wenn Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Anschließend drücken Sie die Krone auf die Normalposition „PN“ zurück. Achten Sie bei der Einstellung auf die korrekte Position der 24-Stunden-Anzeige „S“.

EINSTELLUNG DES DATUMS

- Ziehen Sie Krone „K“ bis zur Position „P1“ heraus und drehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen. Das Datum dreht sich nicht zurück, wenn Sie die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Ist das Datum richtig eingestellt, drücken Sie die Krone auf Normalposition „PN“ zurück.

EMPFOHLENE EINSTELLUNGSTECHNIKEN

- Stellen Sie das Datum nicht zwischen 23⁰⁰ und 1⁰⁰ Uhr um; ansonsten stellt sich die Anzeige nicht korrekt ein. Es ist notwendig das Datum nach 30-tägigen Monaten und nach dem Februar manuell auf den 1. des Monats einzustellen.

TAG- UND DATUMSUMSPRUNG

- Die Datumsanzeige wechselt zwischen 23⁰⁰ und 24⁰⁰ Uhr. Die Tagesanzeige wechselt zwischen 2⁰⁰ und 4⁰⁰ Uhr.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER