


BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: **VD57**

Displays und Knöpfe

VD57

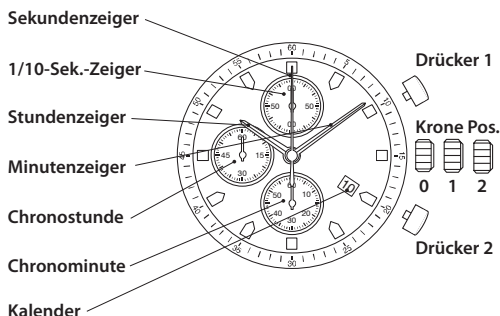

Funktionen

Analog, 3 Zeiger, Chronograph 1/10 Sekundenbasis (2 Sek. pro Runde, bis zu 60 Min. über 1 Sek.), Kalender.

Einstellung Uhrzeit und Kalender

Die Krone auf Pos. 2 ziehen. Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen im Uhrzeigersinn einstellen. Krone wieder auf Pos. 0 drücken. Die Krone auf Pos. 1 ziehen und im Uhrzeigersinn drehen bis das gewünschte Datum eingestellt ist. Krone wieder eindrücken.

Chronograph

Zum Starten des Chronographen Drücker 2 betätigen. Durch erneutes Betätigen des Drückers 2 wird der Chronograph wieder angehalten. Mit Drücker 1 wird der Chronograph wieder zurückgesetzt.

Chronograph auf Null setzen: Die Krone auf Pos. 2 ziehen. Drücker 2 betätigen um den 1/10-Sekundenzeiger in Einzelschritten auf die Nullposition zu stellen. Bei dauernd gehaltenem Drücker (über 2 Sek.) läuft der Zeiger fortlaufend. In gleicher Weise ist mit Drücker 1 die Chronominute in Nullposition zu stellen. Anschließend die Krone wieder auf Pos. 0 drücken.

Chronograph, alles löschen: Die Krone auf Pos. 2 ziehen. Beide Drücker 1 und 2 gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken. Nach dem Loslassen stellen sich die Chronozeiger zurück. Der Chronosekundenzeiger mit einer halben Runde, der 1/10-Sekundenzeiger mit einer ganzen Runde. Krone wieder auf Pos. 0 eindrücken. Wenn die Krone nicht mehr benötigt wird, die Verschlusskrone wieder über die Krone stülpen und handfest anziehen.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER

Zeit messen

Zum Starten der Zeitmessung den Drücker 2 betätigen. Mit Drücker 1 lässt sich die Zeit eines ersten Teilnehmers messen. Die Stoppuhr läuft in der Zeit weiter. Mit Drücker 2 kann die Zeit eines zweiten Teilnehmers gemessen werden. Mit Betätigung des Drückers 1 wird die gemessene Zeit des zweiten Teilnehmers angezeigt. Zum Zurücksetzen Drücker 1 betätigen.

Zwischenzeit messen

Starten und Stoppen mit Drücker 1 um die Zwischenzeit zu messen. Die Stoppuhr zählt die vergangene Zeit weiter, aber die Zeiger bewegen sich nicht. Durch erneutes Betätigen des Drückers 1 kann der Zeitlauf wieder aufgenommen werden. Die Zeiger bewegen sich schnell, um die vergangene Zeit anzuzeigen und zählen weiter. Zum Stoppen Drücker 2 betätigen, Zurücksetzen mit Drücker 1.

Batterietype: SR920SW


Wasserdichtigkeit

- 3 bar** beständig gegen Spritzer, Schweiss, Regentropfen
- 5 bar** wasserdicht, jedoch möglichst nicht schwimmen
- 10 bar** zum Schwimmen, oder Schnorcheln geeignet
- 20 bar** zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen mit Pressluftflasche geeignet

Die Angaben zur Wasserdichtigkeit finden Sie auf dem Gehäuseboden Ihrer Uhr.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER