


BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: [AS32 Solar]

DISPLAYS UND KNÖPFE

[AS32]

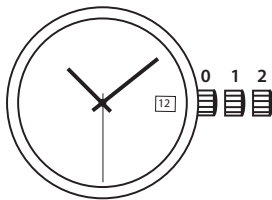

ERSTE SCHRITTE

Bevor Sie Ihre Uhr nutzen, stellen Sie Ihre Uhr bitte nach folgenden Schritten ein:
Wenn die Krone auf Position (0) steht, befindet sich die Uhr im normalen Arbeitszustand.

ZEITEINSTELLUNG

Ziehen Sie die Krone vorsichtig auf Position 1 heraus. Durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn stellen Sie nun das Datum auf den Vortag. Ziehen Sie die Krone nun vorsichtig auf Position 2 heraus. Durch Vorwärtsdrehen der Krone/Uhrzeiger stellen Sie nun die gewünschte Uhrzeit ein. Achten Sie hierbei darauf, dass das Datum auf den aktuellen Tag umgesprungen ist und dass die Zeigerposition im Zeitbereich 0-12 Uhr bzw. 12-24 Uhr korrekt gestellt ist, um ein Umspringen des Datums um 12 Uhr am Mittag zu vermeiden.

SOLARBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass die Speicherzelle Ihrer Uhr immer ausreichend durch Licht geladen ist. - Mindestens 2 Stunden Sonnenlicht oder 2 Tage Tageslicht in regelmässigen Abständen, sind für die Funktion erforderlich. Für die Aufbewahrung der Uhr wählen Sie einen Ort mit Lichteinfall. Bei Vollladung beträgt die Laufzeit ca. bis zu 4 Monate.

NIEDRIGENERGIE-ANZEIGE

Ist die Speicherzelle nicht ausreichend geladen, springt der Sekundenzeiger max. einen Tag in Zwei-Sekunden-Schritten. Es ist eine Ladung der Speicherzelle vorzunehmen.

ACHTUNG

Wenn die Speicherzelle längere Zeit völlig entladen ist, besteht die Gefahr der Beschädigung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Uhr immer über genügend Ladung verfügt.


HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Entsorgung von Altgeräten: Dieses Produkt darf nach Ende seiner Lebensdauer nicht dem normalen Haushaltsabfall zugeführt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Bedienungsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstellen.

Entsorgung der Verpackungsmaterialien: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wiederverwertbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu! Ihre Gemeindeverwaltung informiert Sie gerne.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER